デカレンジャーロボ

取扱説明書

© 2011 石森プロ・テレビ朝日・東映AG・東映
© 東映

魂ウェブ http://www.tamashii.jp/

⚠ 注　意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

※取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

セット内容

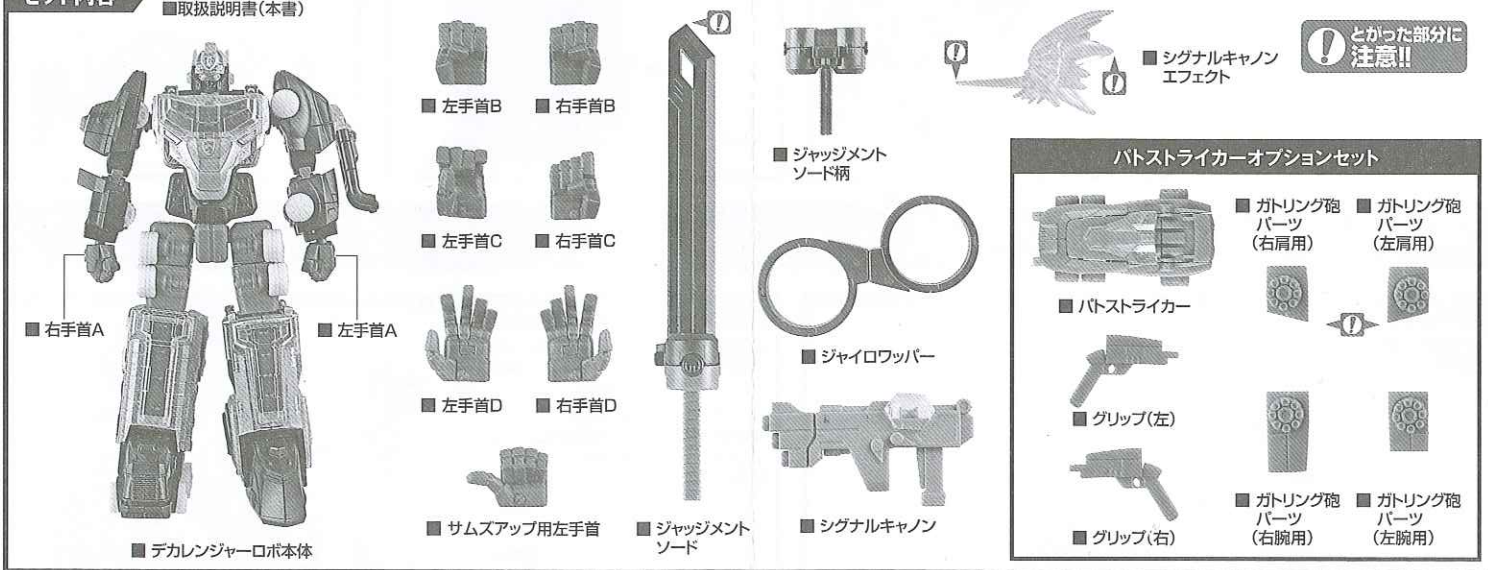

バトストライカーオプションセット

ジャッジメントソード柄の取り付け方

腕部(右)にジャッジメントソード柄を取り付けます。

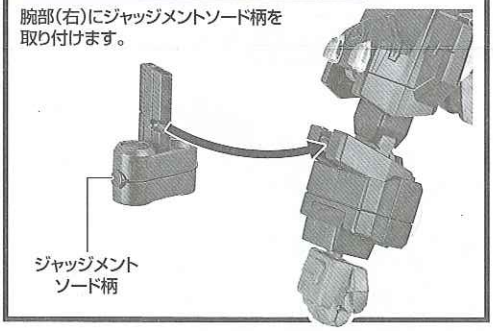

可動域の拡張

腕部(右)を引き出すことで肘関節の可動域が広がります。
※腕部(左)も同様に引き出すことができます。

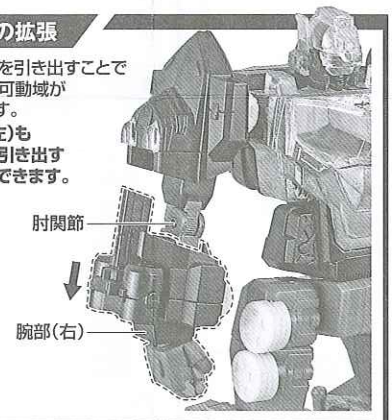

下半身を引き出すことで腰の可動域が広がります。

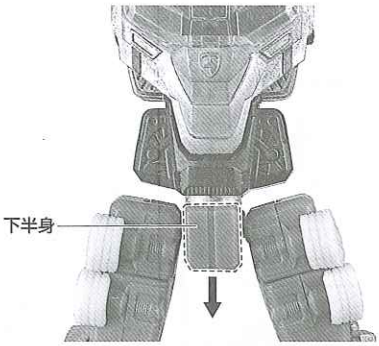

足首(右)を引き出すことで足首関節の可動域が広がります。

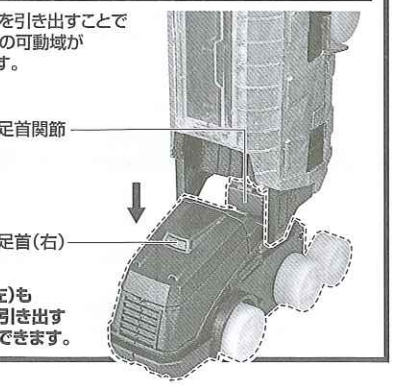

※足首(左)も同様に引き出すことができます。

ディスプレイ

本体股部の凹部に「魂STAGE ACT.5(別売り)」の支柱を取り付けることができます。

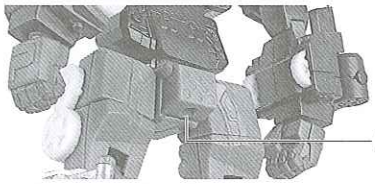

手首の交換

左手首Aを取り外し、各種手首を取り付けることができます。
※右手首も同様に交換することができます。

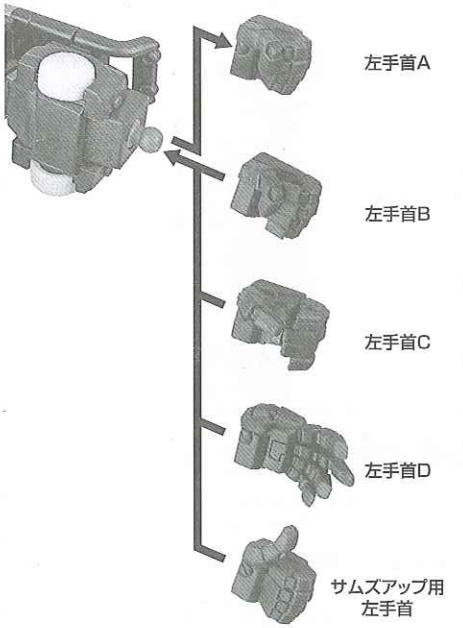

サインボードの展開

1 ①肩部(左)からサインボードを取り外します。
②サインボードを腕部(左)に付け替えます。

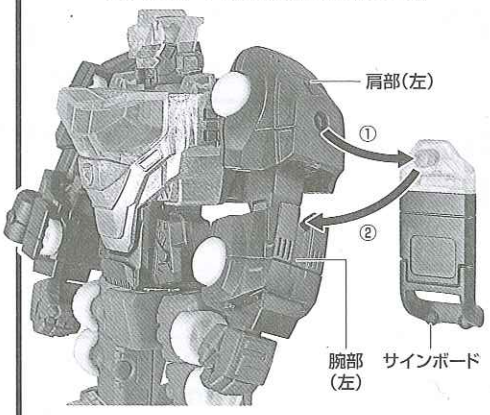

2 サインボードを画像のように持ち上げます。

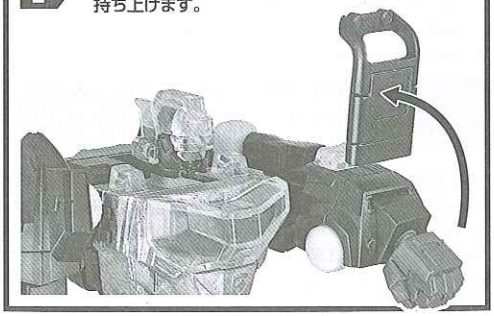

ジャッジメントソードの持たせ方

1

右腕からジャッジメントソード柄を取り外します。

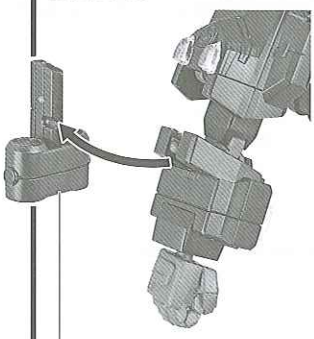

2

右手首Aを右手首Bに交換してジャッジメントソードを持たせることができます。

※左手首にも同様に持たせることができます。

ジャイロワッパーの持たせ方

左手首Aを左手首Cに交換してジャイロワッパーを持たせることができます。

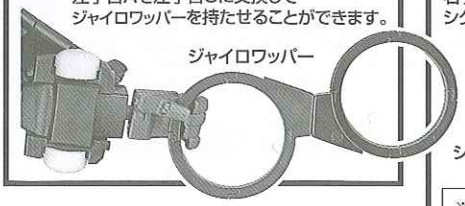

シグナルキャノンの持たせ方

右手首Aを右手首Cに交換してシグナルキャノンを持たせることができます。

※シグナルキャノンにシグナルキャノンエフェクトを取り付けることができます。

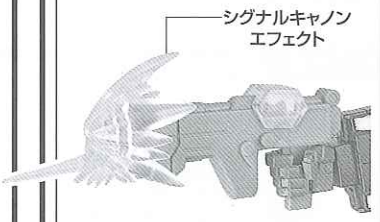

ホルダーカバーの展開

右脚のホルダーカバーを引き出すことができます。

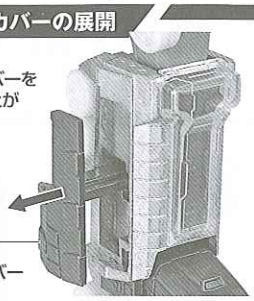

パトストライカーと「スーパーロボット超合金 ゴーカイオー(別売り)」の合体

※「スーパーロボット超合金 ゴーカイオー(別売り)」を使用します。
※本商品に「スーパーロボット超合金 ゴーカイオー」は付属しません。

パトストライカーの分離

1 パトストライカーを画像の矢印の順番で分離します。

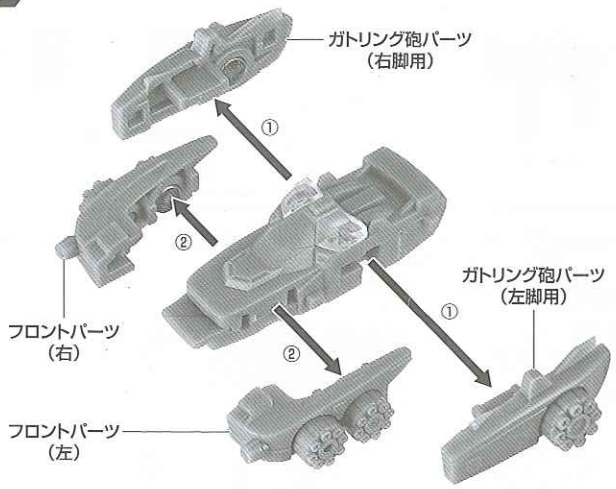

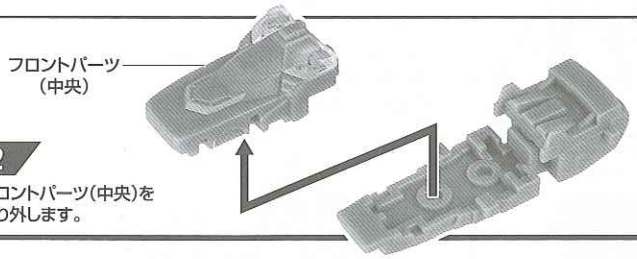

2 フロントパーツ(中央)を取り外します。

2丁拳銃モード

1 グリップ(右)にフロントパーツ(右)を取り付けます。

※グリップ(左)も同様にフロントパーツ(左)を取り付けます。

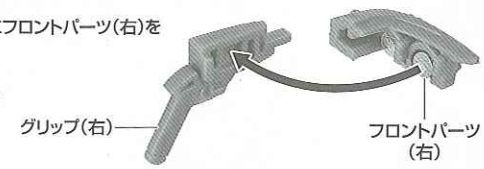

2

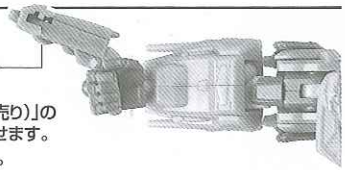

「スーパーロボット超合金 ゴーカイオー(別売り)」の右手首を右手首Bに交換して銃(右)を持たせます。

※左手首Bにも同様に銃(左)を持たせます。

ゴーカイフルブラストの再現

1 「スーパーロボット超合金 ゴーカイオー(別売り)」の本体から胸部パーツを取り外し、フロントパーツ(中央)を取り付けます。

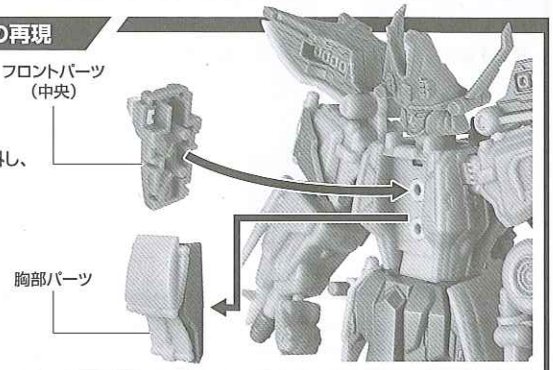

2 ①「スーパーロボット超合金 ゴーカイオー(別売り)」の両肩、両腕のハッチを開きます。
②画像のように各部に各ガトリング砲パーツを取り付けます。

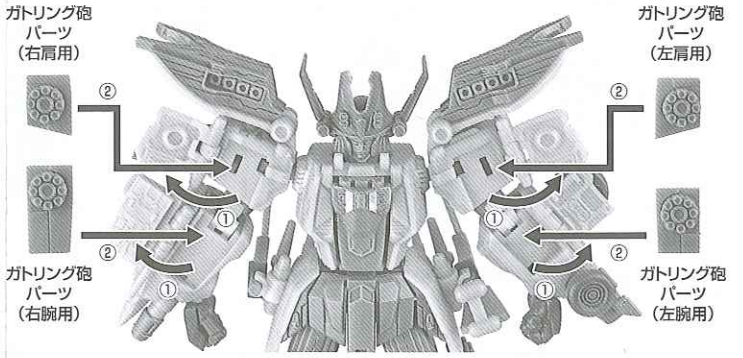

3 ①「スーパーロボット超合金 ゴーカイオー(別売り)」の両脚のハッチを開きます。
②両脚にガトリング砲パーツ(右／左脚用)を取り付けます。